

Технические данные
Твердомер M4R

Установка оборудования.

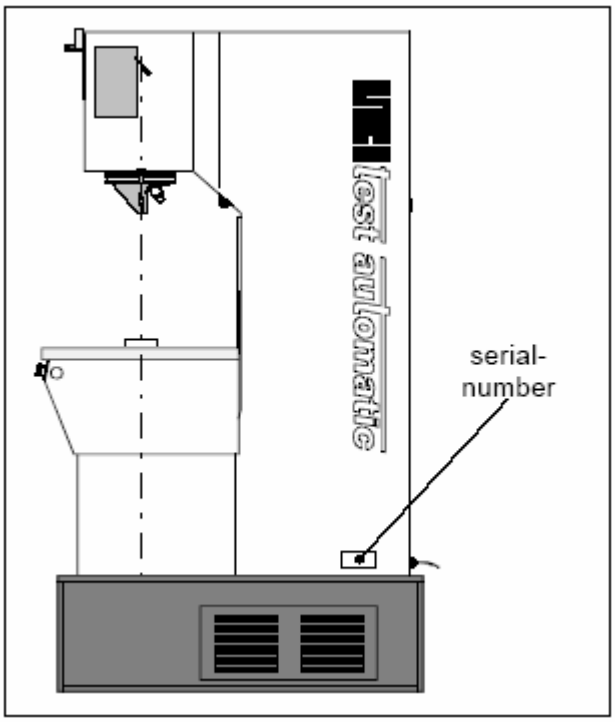

Внешний вид оборудования.

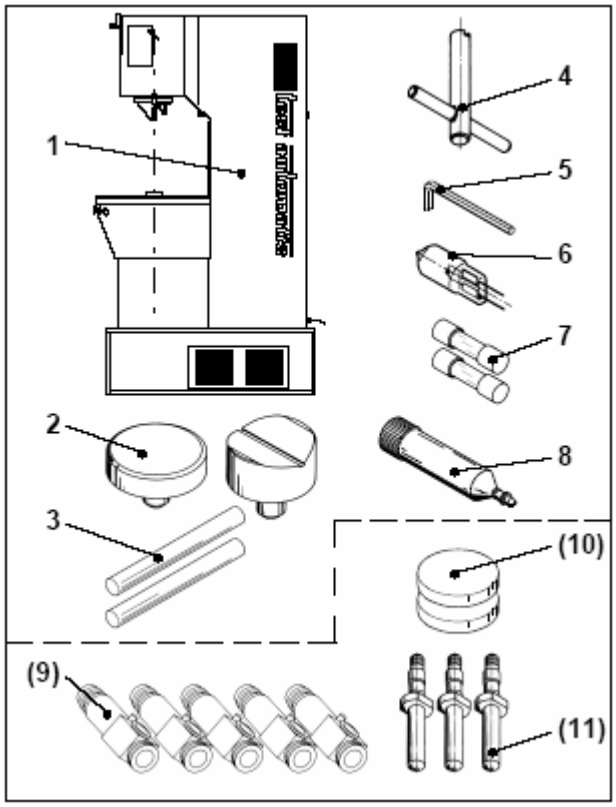


В поставку входят:

1. Твердомер, включая базу и носовой конус.
2. Два прямых стержня для смены носового конуса
3. Один ключ для смены инденторов
4. Один шестигранный ключ 1,5 mm
5. Один 1,0 A fuse/slow-предохранитель
и один 6,3 A fuse/slow-предохранитель

На заказ:

. Набор калибровочных блоков
. Разного рода инденторы, вставляемые при необходимости


Перевозка устройства

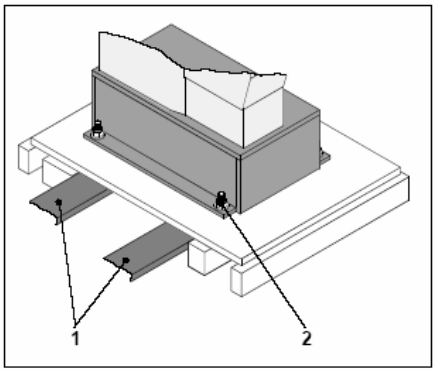

Перевозка на погрузчике.


Внимание!
Погрузчик должен иметь возможность поднимать соответствующий вес (вместе с паллетой около 830 кг).


База может быть снята после откручивания четырех винтов (2)

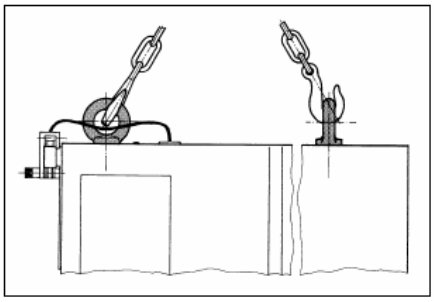

Перенос краном.

При подъеме обязательно зацеплять оба «уха» для подъема твердомера!
Грузоподъемность крана должна соответствовать весу твердомера.

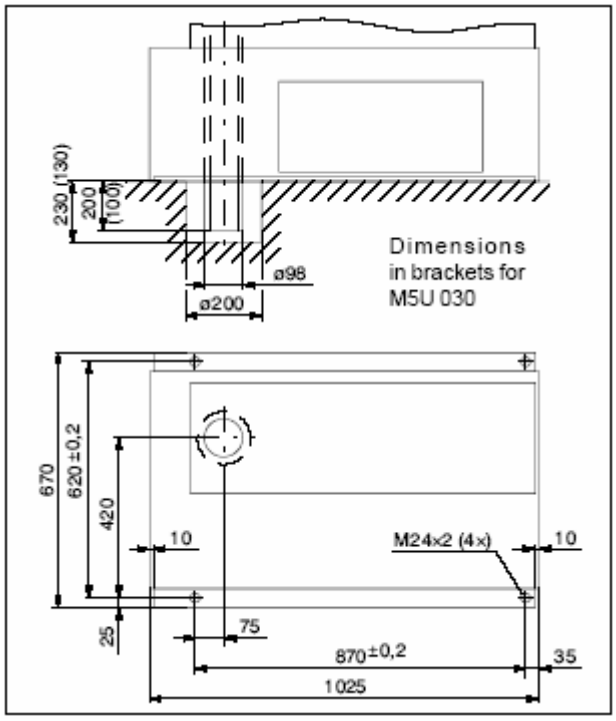

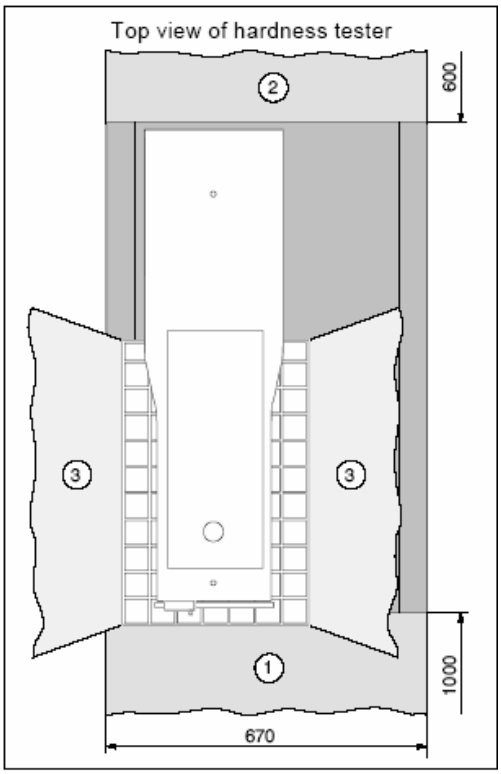

Критерий установки.


Фундамент должен быть ровный и прочный, насколько это возможно.
Твердомер должен быть прикручен обслуживания
к полу якорным болтом.

1 – зона, необходимая для работы
2 – зона, необходимая для


3 – зона, необходимая для подводки

Размеры твердомера М4


Dimensions of the Unit M4R

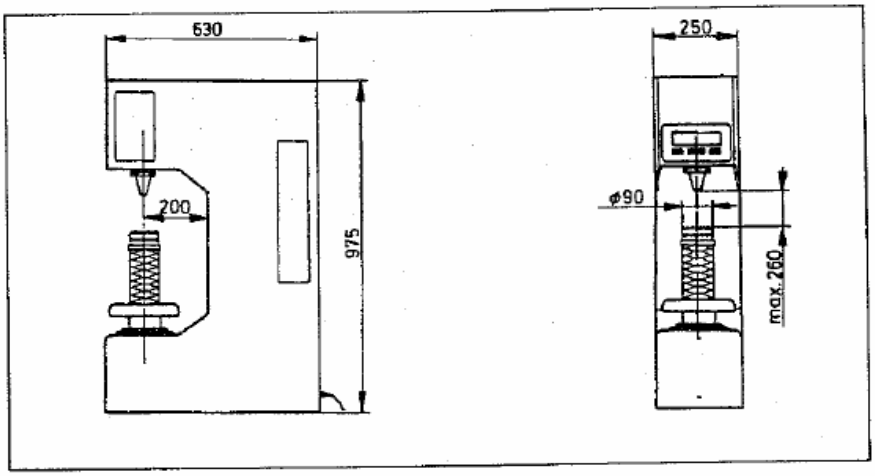


Dimensions of the Unit M4U

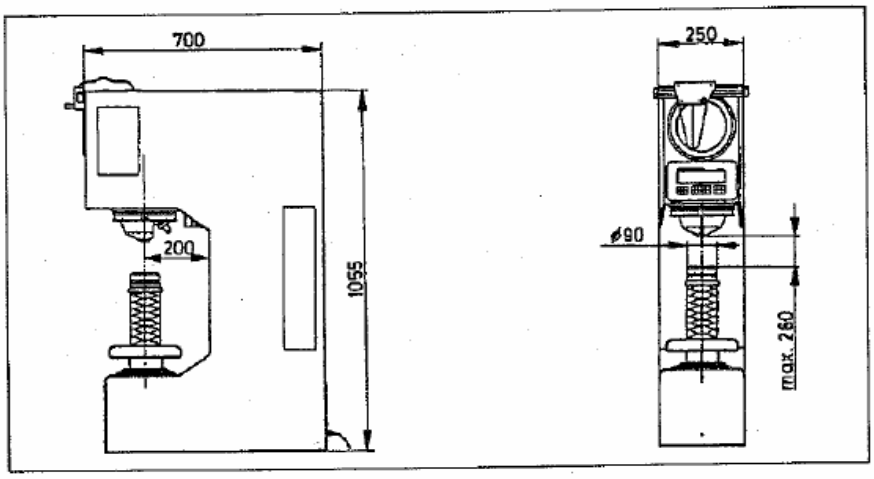

Dimensions of the Base Mount (Accessory)

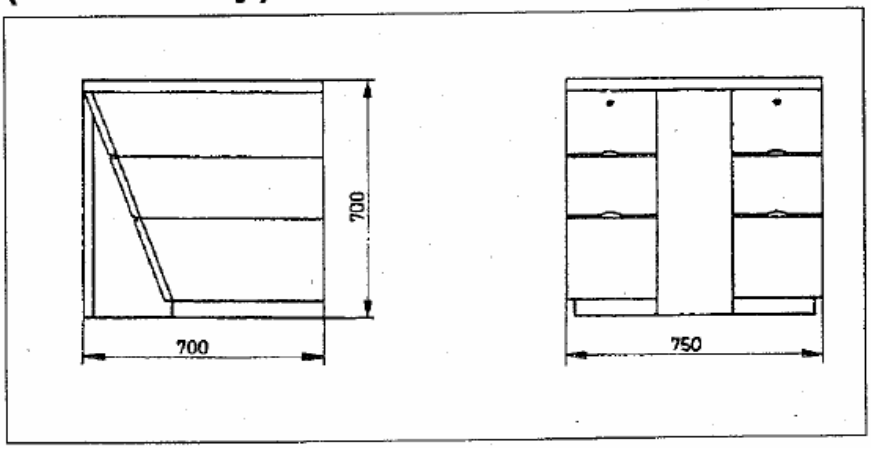


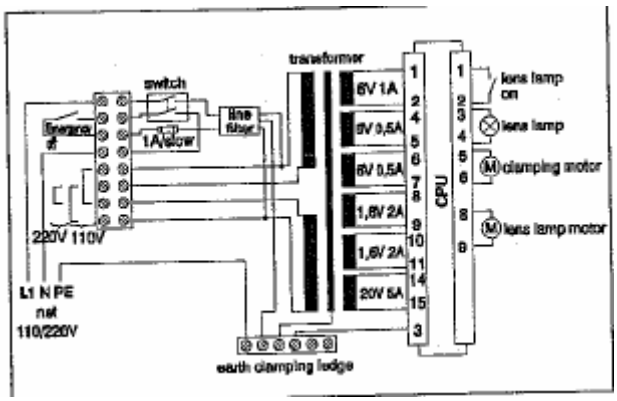


Электрическая разводка твердомера M4

Электрическая разводка твердомера M4

Электричество: 230 В, 1 фаза, частота 50/60 Гц.
Максимальное отклонение напряжения +6 / -10 %
Потребление энергии 200 В/А
Предохранитель: 1 А

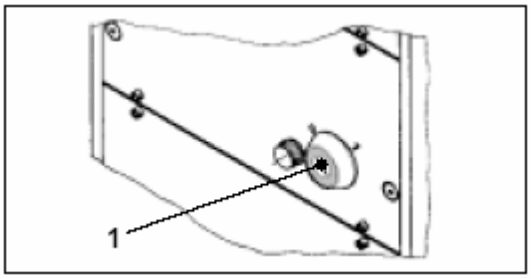

Главный выключатель находится с тыльной стороны

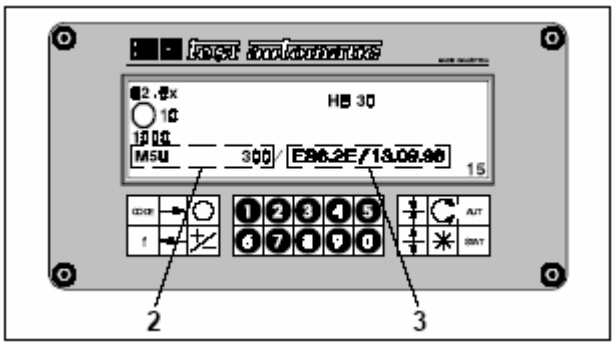

Цифрами указаны серия твердомера и версия ПО

117342, Москва, ул. Обручева, д. 34/63, строение 2, ЗАО «Мелитэк»
Тел./факс: (495) 781-07-85 E-mail: info@melytec.ru
Web: www.melytec.ru